

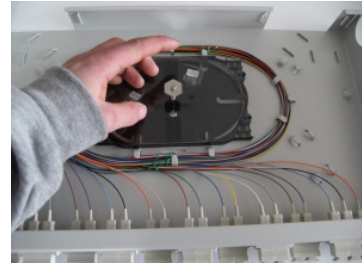


## Montageanleitung für Spleißbox 19" Union Link


1. Die Spleißbox öffnen und die Abdeckung der Spleißkassette entfernen.

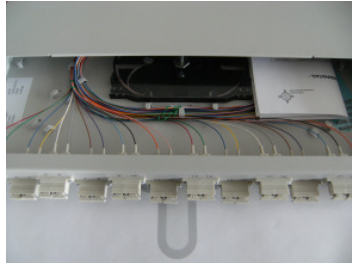


2. Die Blindplatte auf der nicht verwendeten Seite (links) in die dafür vorgesehenen Laschen einführen und mit einem Schraubendreher verriegeln.

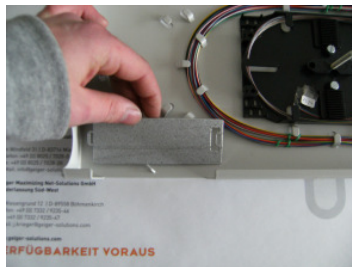

3. Zugentlastungswinkel auf die erhöhte Lasche in der Box schrauben.

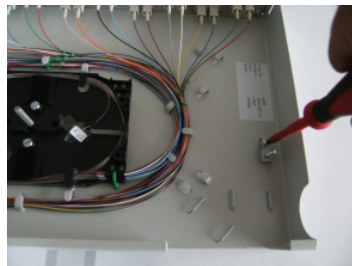



4. Das LWL-Kabel 2,5m absetzen und 10cm Kevlar (Aramidfasern) stehen lassen. Den Kabelabfangwinkel über das Kabel legen und mit 2 Kabelbindern fixieren.

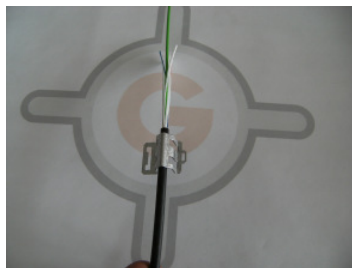



5. Den Kabelabfangwinkel mit einem Schraubendreher in der Box fixieren (wahlweise schräge oder gerade Einführungen). Das Kevlar (Aramidfasern) verdrillen, um den Zugentlastungswinkel legen, mit dem Klemmwinkel und der Mutter verschrauben.




6. Die Spleißkassette mit den Pigtails vorsichtig aus der Box entnehmen.  
Die Tülle in der Führung verlegen und anschließend die Spleißkassette wieder vorsichtig einlegen.

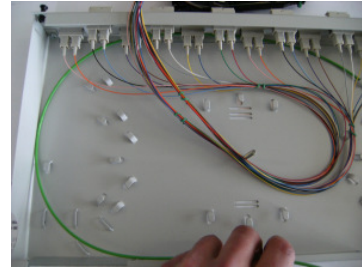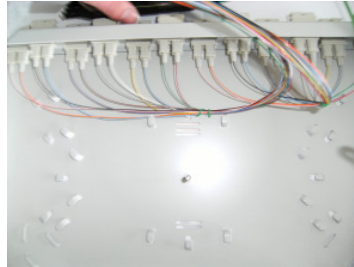

7. Die Tülle mit Isolierband markieren, anschließend nach der markierten Stelle absetzen, Fasern reinigen und die Tülle mit 2 Kabelbindern fixieren.  
Das Isolierband dient gleichzeitig als Schutz vor Druckstellen.

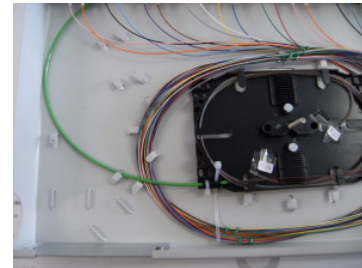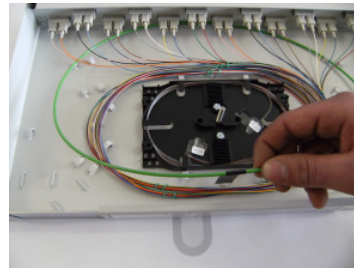

8. Nachdem die Fasern fertig gespleißt wurden, die Kassette wieder vorsichtig einlegen.  
Anschließend die Bürstenleiste an der Kabeleinführung mit einem Schraubendreher fixieren.  
Die Box nun zusammenschieben und in den Schrank einbauen.

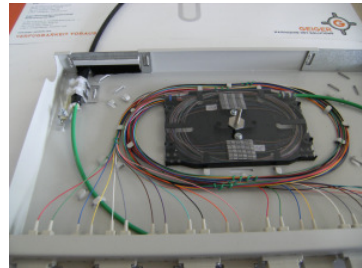

## Farbcode

Bei Bündeladerkabeln (24 Fasern in einer Tülle) sind in einer Spleißkassette 24 Pigtails eingeführt und jeweils mit 1-12 und 13-24 gekennzeichnet.

Spleißkassette 1 Faser	Spleißkassette 2 Faser	Spleißkassette 3 Faser	Spleißkassette 4 Faser	Farbcode
1	13	25	37	Rot
2	14	26	38	Grün
3	15	27	39	Blau
4	16	28	40	Gelb
5	17	29	41	Weiß
6	18	30	42	Grau
7	19	31	43	Braun
8	20	32	44	Violett
9	21	33	45	Türkis
10	22	34	46	Schwarz
11	23	35	47	Orange
12	24	36	48	Pink